CREATIVE NOMAD MuVo

Quick Start

Product Registration

Enjoy a host of benefits by registering your product during installation, or at **www.creative.com\register.**

Benefits include:
- Service and Product Support from Creative
- Exclusive updates on promotions and events!

Other Information

For the latest information on your player, go to http://www.creative.com

Proper Handling

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo is a registered trademark and MuVo is a trademark of Creative Technology Ltd. NOMAD is a registered trademark of Aonix and is used by Creative Technology Ltd. and/or its affiliates under license. Mircosoft, Windows Media, and Windows are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other brand and product names listed are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such. Actual contents may differ slightly from those pictured. MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia.

PN 03PD000000056 Rev.A

Setup

1 Installing the driver

1. Turn on your computer and insert the installation CD into your CD-ROM drive. The disc supports Windows AutoPlay mode and starts running automatically. If not, click **Start → Run**. In the **Open** box, type **d:\ctrun\ctrun.exe** (replace d: with the drive letter of your CD-ROM drive), and then click the **OK** button.
2. Follow the onscreen instructions to complete the installation.
3. When prompted, restart your system.

2

⚠ For Windows 98 SE, you must install the driver (step 1) before transferring music tracks/files.

Connecting USB Flash Drive to your computer

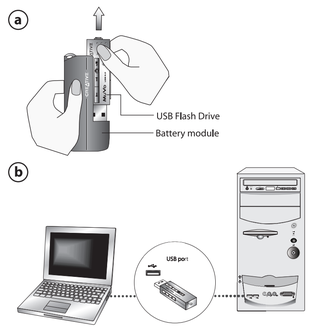

⚠ **Do not press the buttons on your USB Flash Drive while connecting it to your computer.**

3

⚠ Before unplugging your player from your computer, use the Windows Eject or Safely Remove Hardware function to safely disconnect your player.

Transferring Music Tracks

1. On your desktop, right-click the **My Computer** icon, and then click **Explore**. The USB Flash drive appears as a removable disk icon (Figure 1).

Figure 1

2. Drag and drop .MP3 or .WMA files only into your player. The LED on the MuVo Memory blinks red during data transfer.

   You can use other applications such as Creative MediaSource, Windows Media player or RealOne to manage the music tracks in your player.

Transferring Files

1. On your desktop, right-click the **My Computer** icon, and then click **Explore**.
2. Drag and drop files or folders into your player. The LED on the USB Flash Drive blinks red during data transfer.

Formatting your player

⚠ Your player supports the FAT16/32 (16/32-bit File Allocation Table) file system. Format your player with the FAT file system only.

Windows 98 SE users must install the MuVo drivers before formatting the player.

If you need to format your player, backup the files in your player first. When you format your player, all songs and files will be deleted. By default, your player is already formatted.

1. Connect your player to your computer's USB port.
2. Launch Windows Explorer on your computer. Your player is recognized as a Removable Disk in Windows Explorer.
3. Right-click the **Removable Disk** icon and click the **Format** option. The **Format F:**\dialog box appears (replace **F:**\ with the drive letter of your player).

4. Follow the instructions on the screen to format your player.
5. After the formatting is complete, make sure you stop your player before disconnecting it from your computer.

For more information about using Windows Explorer, refer to its online Help.

Software Included

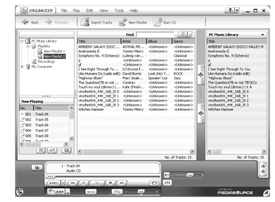

Creative MediaSource

Creative MediaSource allows you to rip CDs and create high quality digital audio files, play and organize media files on your computer as well as transfer music tracks or files seamlessly to and from your player. Special features such as SMARTFIT, using intelligent track management and WMA compression, enables you to transfer a higher number of music tracks to your player. For more information, refer to the Creative MediaSource online Help.

Go to **Start → Programs → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer**.

How To Use Your Player

Inserting the battery

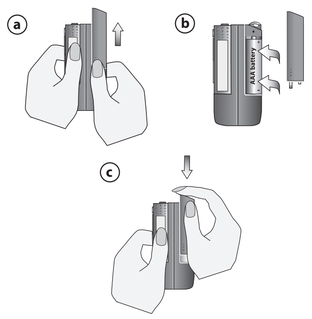

If the LED on the player blinks red, the battery power is low. If the LED on the player is a steady red, there are no tracks in your player.

The battery life depends on the type of battery used. It is recommended that you use alkaline batteries. Playing .WMA files with a high bass level may also reduce your battery's life significantly.

Remember to unplug the USB Flash Drive from your computer and insert it into the battery module before turning on the player.

Turning on the player
Press and hold the **Play/Pause** button ⏯ for a few seconds. The LED turns green and there is music playback. If, however, there are no music tracks in your player, the LED turns red.

Turning off the player
Press and hold the **Play/Pause** button ⏯ for a few seconds until after the LED turns off.

Pausing a music track
Press the **Play/Pause** button ⏯. The LED turns red.

Repeating a music track
Press and hold the **Repeat A-B** 🔁 **/ Track** ⮌ button for a few seconds. The LED blinks green. To resume normal playback, press the **Repeat A-B** 🔁 **/ Track** ⮌ button again.

Repeating a portion of a music track
Press the **Repeat A-B** 🔁 **/ Track** ⮌ button to mark the beginning of the portion you wish to repeat. The LED blinks green. Press the **Repeat A-B** 🔁 **/ Track** ⮌ button again to mark the end of the portion. The LED blinks green at a slower speed, and the marked portion is played back repeatedly. To resume normal playback, press the **Repeat A-B** 🔁 **/ Track** ⮌ button again.

Overview

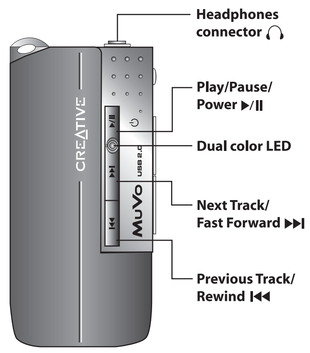

Front view

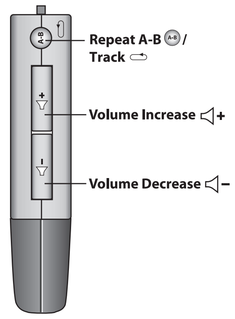

Side view

You can use stickers (included) to label your player. Place the stickers on the space provided at the back of the USB Flash Drive.

Troubleshooting

The player's LED does not light up.
Do the following:
- ❑ Insert a new battery into your player.
- ❑ Format your player as described above in "Formatting your player".

File transfers to the player are very slow (less than 100kb/sec).
Do the following:
- ❑ Format your player as described above in "Formatting your player".

After playing the first few music tracks, the player skips a music track.
Do the following:
- ❑ Format your player as described above in "Formatting your player".

The player's LED is red and there is no playback.
Do the following:
- ❑ Make sure that there are music tracks stored in your player.

Files/music tracks are corrupted when transferred to the player.
- ❑ Before unplugging your player from your computer, use the Windows Eject or Safely Remove Hardware function to safely disconnect your player.

The player's LED turns from green to red instantly when a music track is played.
- ❑ Using Windows Explorer, delete the SETTINGS.DAT file from your player.

The player turns off immediately after it is turned on.
- ❑ Using Windows Explorer, delete the SETTINGS.DAT file from your player.

Customer Support Services and Warranty

Creative Knowledge Base
Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to http://www.creative.com and select your region.

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	**d:\support\<language>\support.pdf**
Warranty	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.pdf** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Regulatory	**d:\fcc\<language>\doc.pdf**

(replace **d:** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region you are in, and **<language>** with the language that the document is in).

FR

1 Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur et insérez le CD d'installation dans votre lecteu de CD-ROM. Le disque prend en charge le mode AutoPlay de Windows et démarre automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur **Démarrer → Exécuter.** Dans la boîte de dialogue **Ouvrir**, entrez **d:\ctrun\ctrun.exe** (où D: représente votre lecteur de CD-ROM), puis cliquez sur le bouton **OK.**
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.
3. Redémarrez votre système lorsque vous y êtes invité.

2

⚠ Pour les utilisateurs Windows 98 SE, vous devez installer le pilote (1ère étape) avant de transférer des fichiers/pistes de musique.

Connexion de l'unité Flash USB à votre ordinateur

ⓐ l'unité Flash USB
Module de batterie

⚠ **N'appuyez pas sur les boutons de l'unité Flash USB pendant que vous la connectez à l'ordinateur.**

3

⚠ Avant de débrancher le lecteur de votre ordinateur, utilisez la fonction d'éjection ou de suppression sécurisée de matériel de Windows afin de déconnecter votre lecteur en toute sécurité.

Transfert des pistes de musique

1. Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail, puis sur Explorer. L'unité Flash USB apparaît sous la forme d'une icône de disque amovible (Figure 1),
2. Faites glisser les fichiers présentant l'extension .MP3 ou .WMA sur votre lecteur. La DEL sur la barrette USB clignote d'une lumière rouge pendant le tranfert de données.

   Vous pouvez utiliser d'autres applications, telles que Creative MediaSource, Lecteur Windows Media ou RealOne pour gérer les pistes de musique de votre lecteur.

Transfert de fichiers

1. Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail, puis sur **Explorer.**
2. Faites glisser les fichiers ou les dossiers sur votre lecteur. La DEL sur la barrette USB clignote d'une lumière rouge pendant le tranfert de données.

Formatage de votre lecteur

⚠ Votre lecteur prend en charge le système de fichiers FAT16/32 (table d'allocation de fichier 16/32 bits). Formatez votre lecteur avec le système de fichiers FAT uniquement.

Les utilisateurs de Windows 98 SE doivent installer les pilotes MuVo avant de formater le lecteur.

Si vous devez formater votre lecteur, sauvegardez tout d'abord les fichiers qui se trouvent dans votre lecteur. Lorsque vous formatez votre lecteur, toutes les chansons et tous les fichiers seront supprimés. Par défaut, votre lecteur est déjà formaté.

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur.
2. Lancez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Votre lecteur est reconnu en tant que disque amovible dans l'Explorateur Windows.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Disque amovible** et cliquez sur l'option **Formater.** La boîte de dialogue **Formater F:** s'affiche (remplacez **F:** par la lettre de votre lecteur).
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour formater votre lecteur.
5. Une fois le formatage terminé, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur Windows, consultez l'aide en ligne.

Logiciels inclus

Creative MediaSource

Creative MediaSource vous permet de lire et de créer des CD et des fichiers audio numériques de grande qualité, de diffuser et d'organiser des fichiers médias sur votre ordinateur et de transférer des pistes de musique ou des fichiers de manière transparente sur votre lecteur. Certaines fonctions spéciales, telles que SMARTFIT, qui utilisent une gestion intelligente des pistes et le mode de compression WMA, vous permettent de transférer un grand nombre de pistes de musique sur votre lecteur.

Accédez à **Démarrer → Programmes → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer.**

Comment utiliser votre lecteur

Insertion de la batterie

Si la DEL du lecteur clignote en rouge, cela signifie que la charge de la batterie est faible. Si la DEL du lecteur s'allume en rouge en permanence, c'est qu'aucune piste n'est stockée dans votre lecteur.

L'autonomie de la batterie dépend du type de batterie utilisé. Il est recommendé que d'utiliser des piles alkaline. La lecture de fichiers .WMA avec un niveau de basses élevé peut également réduire considérablement la durée de vie de votre batterie.

N'oubliez pas de débrancher l'unité Flash USB de votre ordinateur et de l'insérer dans le module de la batterie avant d'allumer le lecteur.

Allumer le lecteur
Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** ⏯ et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. La DEL devient verte et la lecture commence. Si, en revanche, votre lecteur ne comporte aucune piste de musique, la DEL devient rouge.

Eteindre le lecteur
Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** ⏯ et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.

Pause dans la lecture d'une piste
Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** ⏯ et maintenez-le enfoncé. La DEL devient rouge.

Répétition d'une piste
Appuyez sur le bouton **Répéter A-B** 🔁**/Piste** ⮌ et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. La DEL clignote en vert. Pour reprendre une lecture normale, appuyez de nouveau sur le bouton **Répéter A-B** 🔁 **/Piste** ⮌ .

Répétition d'une portion d'une piste
Appuyez sur le bouton **Répéter A-B** 🔁**/Piste** ⮌ pour marquer le début de la portion que vous souhaitez répéter. La DEL clignote en vert. Appuyez de nouveau sur le bouton **Répéter A-B** 🔁**/Piste** ⮌ pour marquer la fin de la portion. La DEL clignote en vert plus lentement, et la portion marquée est lue de façon répétée. Pour reprendre une lecture normale, appuyez de nouveau sur le bouton **Répéter A-B** 🔁 **/Piste** ⮌ .

Vue d'ensemble

Vue frontale
- **Connecteur des écouteurs** 🎧
- **Lecture/Pause/Alimentation** ⏯
- **DEL bicolore**
- **Piste suivante/Avance rapide** ⏭
- **Piste précédente/Retour** ⏮

Vue latérale
- **Répéter A-B** 🔁 **/Piste** ⮌
- **Augmentation du volume** +
- **Diminution du volume** –

Dépannage

La DEL du lecteur ne s'allume pas.
Procédez comme suit :
- ❑ Insérez une nouvelle batterie dans le lecteur.
- ❑ Formatez votre lecteur de la manière décrite dans "Formatage de votre lecteur"

Le transfert des fichiers vers le lecteur est très lent.
Procédez comme suit :
- ❑ Formatez votre lecteur de la manière décrite dans "Formatage de votre lecteur"

Après avoir lu les premières pistes de musique, le lecteur saute une piste.
Procédez comme suit :
- ❑ Formatez votre lecteur de la manière décrite dans "Formatage de votre lecteur"

La DEL du lecteur s'allume en rouge et aucune lecture n'a lieu.
Procédez comme suit :
- ❑ Assurez-vous que des pistes de musique sont enregistrées dans votre lecteur.

Les fichiers/pistes de musique ont été altérés lors de leur transfert vers le lecteur.
Procédez comme suit :
- ❑ Avant de débrancher le lecteur de votre ordinateur, utilisez la fonction d'éjection ou de suppression sécurisée de matériel de Windows afin de déconnecter votre lecteur en toute sécurité.

La DEL du lecteur passe instantanément du vert au rouge au moment de la lecture d'une piste de musique.
- ❑ Servez-vous de l'Explorateur de Windows pour supprimer le fichier SETTINGS.DAT de votre lecteur.

Le lecteur s'éteint immédiatement après avoir été allumé.
- ❑ Servez-vous de l'Explorateur de Windows pour supprimer le fichier SETTINGS.DAT de votre lecteur.

Informations sur la garantie et l'assistance technique

Base de connaissances (Knowledge Base) de Creative
Pour résoudre un problème technique, utilisez la base de connaissances (Knowledge Base) de Creative, disponible 24 heures sur 24. Visitez le site **http://www.creative.com** et sélectionnez votre région.

Vous trouverez des informations relatives à l'assistance technique, la garantie ou autres sur le CD d'installation.

Assistance technique	**d:\support\<langue>\support.pdf**
Garantie	**d:\warranty\<région>\<langue>\warranty.pdf** Conservez votre preuve d'achat pendant toute la période de garantie
Informations réglementaires	**d:\fcc\<langue>\doc.pdf**

(remplacez **d:** par la **lettre de votre lecteu**r de CD-ROM ou de DVD-ROM, **<région>** par votre région et **<langue>** par la **langue de rédaction du** document).

Enregistrement du produit

Bénéficier de nombreux avantages en enregistrant votre produit pendant l'installation ou à l'adresse **www.creative.com\register.** Avantages :
- Services et assistance produit de Creative.
- Informations exclusives sur les promotions et événements.

Autres informations

Pour obtenir les dernières informations concernant votre lecteur, consultez la page http://www.creative.com

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Le logo Creative est une marque déposée et MuVo est une marque de Creative Technology Ltd. NOMAD est une marque déposée d'Aonix et utilisée par Creative Technology Ltd. et/ou ses filiales sous licence. Microsoft, Windows Media et Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le contenu réel peut différer légèrement de celui qui est illustré. Technologie de compression audio MPEG Layer 3 utilisée sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson Multimedia.

ES

1 Instalación del controlador

1. Encienda el ordenador e inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. El disco admite el modo Windows AutoPlay y empieza a funcionar automáticamente. De no ser así, haga clic en **Inicio → Ejecutar.** Escriba **d:\ctrun\ctrun.exe** (siendo d: la unidad de CD-ROM) en el cuadro de diálogo **Abrir** y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar.**
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta terminar la instalación.
3. Reinicie el sistema cuando se lo soliciten.

2

⚠ Para usuarios Windows 98 SE, Debe instalar el controlador (paso 1) antes de transferir archivos y pistas de música.

Conexión de una unidad flash USB al ordenador

ⓐ Unidad flash USB
Módulo de la batería

⚠ **No pulse los botones de la unidad flash USB mientras la conecta al ordenador.**

3

⚠ Antes de desconectar el reproductor del equipo, utilice la función Expulsar o Quitar hardware con seguridad de Windows para desconectar el reproductor sin problemas.

Transferencia de pistas musicales

1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Mi PC** y, a continuación, haga clic en **Explorar.** La unidad USB Flash aparece como un icono de disco extraíble (figura 1).
2. Sólo se pueden arrastrar archivos .MP3 o .WMA al reproductor. Cuando traspase información al Muvo el Led rojo parpadeará.

   Puede utilizar otras aplicaciones como Creative MediaSource, Windows Media player o RealOne para administrar las pistas musicales en el reproductor.

Transferencia de archivos

1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Mi PC** y, a continuación, haga clic en **Explorar.**
2. Arrastre algún archivo o carpeta al reproductor. Cuando t raspase información al Muvo el Led rojo parpadeará.

Formato del reproductor

⚠ Su reproductor es compatible con el sistema de archivos FAT16/32 (Tabla de asignación de archivos de 16/32 bits). Formatee el reproductor sólo con el sistema de archivo FAT.

Los usuarios de Windows 98 SE deben instalar los controladores MuVo antes de formatear el reproductor.

Si necesita formatear el reproductor, primero realice copias de seguridad de los archivos del reproductor. Cuando formatee el reproductor, se borrarán todas las canciones y archivos. De manera predeterminada, el reproductor se entrega formateado.

1. Conecte el reproductor al puerto USB del ordenador.
2. Inicie el Explorador de Windows en el ordenador. El reproductor se reconoce como un disco extraíble en el Explorador de Windows.
3. Haga clic con el botón derecho en el icono **Disco extraíble** y haga clic en la opción **Dar formato.** Aparece el cuadro de diálogo **Dar formato F:** (sustituya **F:** por la letra de unidad del reproductor).
4. Siga las instrucciones en pantalla para formatear el reproductor.
5. Después de finalizar el formato, asegúrese de detener el reproductor antes de desconectarlo del ordenador.

Si desea obtener más información sobre el uso del Explorador de Windows, consulte su ayuda en línea.

Software incluido

Creative MediaSource

Con Creative MediaSource puede leer CD y crear archivos de audio de alta calidad, reproducir y organizar archivos de medios en el ordenador así como también transferir pistas de música o archivos hacia y desde el reproductor. Funciones especiales tales como SMARTFIT, que usan una gestión de pista inteligente y compresión WMA, que permiten transferir una mayor cantidad de pistas de música al reproductor. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Creative MediaSource.
Vaya a **Inicio → Programas → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer.**

Cómo utilizar el reproductor

Inserción de la batería

Si el LED del reproductor parpadea con color rojo, la batería está prácticamente descargada. Si el LED del reproductor muestra un color rojo constante, significa que no hay pistas en el reproductor.

La duración de la batería depende del tipo de batería que utilice. Es recomendable que use pilas Alcalinas. La reproducción de archivos .WMA con un elevado nivel de bajos también puede reducir significativamente la duración de la batería.

Acuérdese de desconectar la unidad flash USB del ordenador e insertarla en el módulo de la batería antes de encender el reproductor.

Encendido del reproductor
Mantenga pulsado el botón **Reproducción/Pausa** ⏯ durante unos segundos. El LED se ilumina en verde y se reproduce la música. Si no hay pistas musicales en el reproductor, el LED se encenderá con color rojo.

Apagado del reproductor
Mantenga pulsado el botón de **Reproducción/Pausa** ⏯ durante unos segundos hasta que se apague el LED.

Detención de una pista musical
Mantenga pulsado el botón **Reproducción/Pausa** ⏯ . El LED se ilumina en rojo.

Repetición de una pista musical
Mantenga pulsado el botón **Repetición A-B** 🔁**/Pista** ⮌ durante unos segundos. El LED parpadea en color verde. Para volver a la reproducción normal, vuelva a pulsar el botón **Repetición A-B** 🔁 **/Pista** ⮌.

Repetición de una porción de una pista musical
Pulse el botón **Repetición A-B** 🔁**/Pista** ⮌ para indicar el inicio de la parte que desea repetir. El LED parpadea en color verde. Pulse de nuevo el botón **Repetición A-B** 🔁 **/Pista** ⮌ para indicar el final de la parte que desea repetir. El LED parpadea en color verde a menor velocidad y la parte marcada se repite continuamente. Para volver a la reproducción normal, vuelva a pulsar el botón **Repetición A-B** 🔁 **/Pista** ⮌.

Descripción general

Vista frontal
- **Conector de los auriculares** 🎧
- **Reproducción/Pausa/Batería** ⏯
- **LED de dos colores**
- **Pista siguiente/Avance rápido** ⏭
- **Pista anterior/Rebobinado** ⏮

Vista lateral
- **Repetición A-B** 🔁 **/Pista** ⮌
- **Subir volumen** +
- **Bajar volumen** –

Puede utilizar pegatinas (incluidas) para identificar su reproductor. Sitúe la pegatina en el espacio provisto para ello en la parte trasera del Dispositivo.

Solución de problemas

El LED del reproductor no se enciende.
Realice una de las siguientes acciones:
- ❑ Inserte una nueva batería en el reproductor.
- ❑ Formatee su reproductor tal como se describe en "Formateando del reproductor".

La transferencia de archivos al reproductor es muy lenta.
Realice una de las siguientes acciones:
- ❑ Formatee su reproductor tal como se describe en "Formateando del reproductor".

Después de reproducir las primeras pistas musicales, el reproductor se salta una pista musical.
Realice una de las siguientes acciones:
- ❑ Formatee su reproductor tal como se describe en "Formateando del reproductor".

El LED del reproductor está en rojo y no funciona la reproducción.
Realice una de las siguientes acciones:
- ❑ Asegúrese de que hay alguna pista musical almacenada en el reproductor.

Los archivos/pistas musicales están corrompidos al transferirlos al reproductor.
Realice una de las siguientes acciones:
- ❑ Antes de desconectar el reproductor del equipo, utilice la función Expulsar o Quitar hardware con seguridad de Windows para desconectar el reproductor sin problemas.

El LED del reproductor cambia instantáneamente del color verde al rojo al intentar reproducir una pista musical.
- ❑ Mediante Windows Explorer, elimine el archivo SETTINGS.DAT del reproductor.

El reproductor se apaga inmediatamente después encenderlo.
- ❑ Mediante Windows Explorer, elimine el archivo SETTINGS.DAT del reproductor.

Asistencia técnica e información sobre la garantía

Base de conocimientos de Creative
Puede realizar consultas técnicas en la Base de conocimientos de auto-ayuda de Creative, operativa las 24 horas. Vaya a **http://www.creative.com** y seleccione **su región.**

En el CD de instalación, encontrará asistencia de servicio técnico, garantía y otras informaciones.

Servicio técnico	**d:\support\<idioma>\support.pdf**
Garantía	**d:\warranty\<región>\<language>\warranty.pdf** Guarde el comprobante de compra para la duración del período de garantía
Normativas	**d:\fcc\<idioma>\doc.pdf**

(sustituya **d:** por la letra de **su unidad** de CD-ROM/DVD-ROM, **<región>** por la región en la que se encuentra e **<idioma>** por el **idioma en** el que está redactado el documento).

Registro del producto

Disfrute de numerosas ventajas registrando sus productos durante la instalación o en **http://www.creative.com/register.**

Algunas de estas ventajas son:

- Servicio y asistencia técnica de Creative
- Actualizaciones exclusivas en promociones y eventos.

Información adicional

Para obtener la información más reciente sobre el reproductor, consulte http://www.creative.com

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. Todos los derechos reservados. El logotipo de Creative es una marca comercial registrada y MuVo es una marca comercial de Creative Technology Ltd. NOMAD es una marca comercial registrada de Aonix y Creative Technology Ltd. y/o sus empresas afiliadas la utilizanbajo licencia. Microsoft, Windows Media y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. El contenido real puede diferir ligeramente del mostrado aquí. La tecnología de compresión de audio MPEG Layer-3 es una patente de Fraunhofer IIS y Thomson Multimedia

BP

1 Instalar o controlador

1. Ligue o computador e introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM. O disco suporta o modo de reprodução automática do Windows e começa a ser executado automaticamente. Caso contrário, clique em **Iniciar → Executar.** Na caixa de diálogo **Abrir**, escreva **d:\ctrun\ctrun.exe** (em que d: representa a unidade de CD-ROM) e, em seguida, clique no botão **OK.**
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
3. Quando for solicitado, reinicie o sistema.

2

⚠ Para os Windows 98 SE, Tem de instalar o controlador (passo 1) antes de transferir faixas de m sica/ficheiros.

Conectando o USB Flash Drive ao seu computador

ⓐ USB Flash Drive
Módulo da bateria

⚠ **Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line do seu sistema operacional.**

3

⚠ Antes de desligar o leitor do computador, utilize a funcionalidade Eject (Ejectar) ou Safely Remove Hardware (Remover o hardware com segurança) do Windows para desligar o leitor de uma forma segura.

Transferindo faixas de música

1. Na sua área de trabalho, clique com o botão direito no icone Meu Computador e, em seguida, clique em Explorar. A unidade USB Flash aparece como um icone de disco removível (Figura 1),
2. Arraste e solte somente arquivos .MP3 ou .WMA no seu reprodutor. O LED do USB FLASH DRIVE pisca vermelho durante a transferência de dados.

Você pode usar outros aplicativos, como Creative MediaSource, Windows Media Player ou RealOne para gerenciar as faixas de música no seu reprodutor

Transferindo arquivos

1. Na sua área de trabalho, clique com o botão direito no icone **Meu Computador** e, em seguida, clique em **Explorar.**
2. Arraste e solte arquivos ou pastas em seu reprodutor. O LED do USB FLASH DRIVE pisca em vermelho durante a transferência de dados

Formatar o leitor

⚠ O dispositivo de reprodução suporta o sistema de arquivos FAT16/32 (Tabela de alocação de arquivos de 16/32 bits). Formate seu dispositivo de reprodução somente com o sistema de arquivos FAT.

Os usuários do Windows 98 SE devem instalar os drivers do MuVo antes de formatar o dispositivo de reprodução.

Se precisar de formatar o leitor, faça primeiro cópias de segurança dos ficheiros na lista do leitor. Quando formatar o leitor, todas as canções e ficheiros serão eliminados. Como predefinição, o leitor já se encontra formatado.

1. Ligue o leitor à porta USB do computador.
2. Inicie o Explorador do Windows no computador. O leitor é reconhecido como um Disco amovível pelo Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato sobre o ícone do Disco Amovível e clique na opção Formatar. Aparece a caixa Formatar F:\ (substitua F:\ pela letra da unidade do leitor).
4. Siga as instruções no ecrã para formatar o leitor.
5. Depois da formatação estar concluída, certifique-se que parou o leitor antes de o desligar do computador.

Para mais informações sobre como utilizar o Explorador do Windows, consulte a sua Ajuda online.

Software incluído

Creative MediaSource

O Creative MediaSource permite recolher (rip) CDs e criar ficheiros -udio digitais de elevada qualidade no computador, bem como transferir faixas de música ou ficheiros de e para o leitor de uma forma integrada. A funcionalidades especiais como, por exemplo, o SMARTFIT, a utilização de uma gestão de faixas inteligente e a compressão WMA, permitem-lhe transferir um maior número de faixas para o leitor. Para obter mais informações, consulte a ajuda online do Creative MediaSource. V- para **Iniciar → Programas → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer.**

Como utilizar seu aparelho

Inserción de la batería

Se o LED no leitor estiver vermelho e intermitente, a bateria est- fraca. Se o LED do leitor estiver vermelho, n„o existem faixas no leitor.

A duração da bateria depende do tipo de bateria utilizado. Recomendamos o uso de baterias alcalinas. Reproduzir ficheiros .WMA com um elevado nível de graves também poderá reduzir a duração da bateria de forma significativa.

Lembre-se de desconectar o USB Flash Drive do seu computador e inseri-lo no módulo da bateria antes de ligar o reprodutor.

Ligar o leitor
Prima e mantenha premido o botão **Play/Pause** ⏯ (Reproduzir/pausa) durante alguns segundos. O LED fica verde e a m sica é reproduzida. No entanto, se não existirem faixas de música no leitor, o LED fica vermelho.

Desligar o leitor
Prima e mantenha premido o botão **Play/Pause** ⏯ (Reproduzir/pausa) durante alguns segundos até o LED se apagar.

Interromper uma faixa de música
Prima e mantenha premido o botão **Play/Pause** ⏯ (Reproduzir/pausa). O LED fica vermelho.

Repetir uma faixa de música
Prima e mantenha premido o botão **Repeat A-B** 🔁 **/Track** ⮌ (Repetir A-B/faixa) durante alguns segundos. O LED fica verde e intermitente. Para continuar a reprodução normal, prima novamente o botão **Repeat A-B** 🔁 **/Track** ⮌ (Repetir A-B/faixa).

Repetir parte de uma faixa de música
Prima o botão **Repeat A-B** 🔁 **/Track** ⮌ (Repetir A-B/faixa) para marcar o inlcio da parte que pretende repetir. O LED fica verde e intermitente. Prima novamente o botão **Repeat A-B** 🔁 **/Track** ⮌ (Repetir A-B/faixa) para marcar o fim da parte. O LED fica verde e intermitente a uma velocidade mais reduzida, sendo a parte marcada reproduzida continuamente. Para continuar a reprodução normal, prima novamente o botão **Repeat A-B** 🔁 **/Track** ⮌ (Repetir A-B/faixa).

Visão Geral

Visão frontal
- **Conector de fones** 🎧
- **Reproduzir/Pausar/Power** ⏯
- **LED de duas cores**
- **Próxima faixa/Avançar** ⏭
- **Faixas anteriores/Voltar** ⏮

Visão lateral
- **Repetir A-B/Faixa** 🔁 ⮌
- **Aumento de volume** +
- **Redução de volume** –

Pode-se usar adesivos (incluídos) para rotular o reprodutor. Coloque o adesivo no espaço fornecido na parte traseira do USB Flash Drive.

Solução de Problemas

A LED do reprodutor não acende.
Faça o seguinte:
- ❑ Insira uma nova bateria no reprodutor.
- ❑ Formate seu reprodutor como descrito em "Formatar o leitor".

A transferência de arquivos para o reprodutor está muito lenta.
Faça o seguinte:
- ❑ Formate seu reprodutor como descrito em "Formatar o leitor".

Após a reprodução das primeiras faixas, o reprodutor ignora uma faixa de música.
Faça o seguinte:
- ❑ Formate seu reprodutor como descrito em "Formatar o leitor".

A LED do reprodutor está vermelha e não há reprodução.
Faça o seguinte:
- ❑ Certifique-se de que há faixas de música armazenadas no seu reprodutor.

Arquivos ou faixas de música são corrompidos durante a transferência para o reprodutor.
Faça o seguinte:
- ❑ Antes da remoção do USB Flash Drive do seu computador, aguarde pelo menos 10 segundos após a conclusão da transferência do arquivo ou faixa.

A LED do reprodutor passa de verde para vermelho instantaneamente, quando você tenta reproduzir uma faixa de música.
- ❑ Usando o Windows Explorer, exclua o arquivo SETTINGS.DAT do seu reprodutor.

O reprodutor desliga imediatamente após ser ligado.
- ❑ Usando o Windows Explorer, exclua o arquivo SETTINGS.DAT do seu reprodutor.

Suporte Técnico e Informações de Garantia

Knowledge Base da Creative
Resolva e pesquise dúvidas técnicas no Knowledge Base 24 horas de auto-ajuda da Creative. Vá para **http://www.creative.com** e selecione a sua região.

En el CD de instalación, encontrará asistencia de servicio técnico, garantía y otras informaciones.

Servicio técnico	**d:\support\<idioma>\support.pdf**
Garantía	**d:\warranty\<región>\<languages>warranty.pdf** Retenha o seu comprovante de compra por todo o período de garantia.
Normativas	**d:\fcc\<idioma>\doc.pdf**

(sustituya **d:** por la letra de **su unidad** de CD-ROM/**DVD-ROM**, <**región**> por la región en la que se encuentra e **<idioma>** por el **idioma en** el que está redactado el documento).

Registo do Produto

Tire partido de inâmeras vantagens registando os seus produtos durante a instalação ou em **http://www.creative.com/register.**
As vantagens incluem:

- Assistência e suporte de produtos da Creative
- Actualizações exclusivas de promoções e eventos.

Outras informações

Para obter as informações mais recentes sobre o leitor, vá para http://www.creative.com

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. Todos os direitos reservados. O logótipo da Creative é uma marca registada e MuVo é uma marca comercial da Creative Technology Ltd. NOMAD é uma marca registada da Aonix e é utilizada sob licença pela Creative Technology Ltd. e/ou pelas empresas suas associadas. Microsoft, Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. O conteúdo real poderá diferir ligeiramente das imagens. A tecnologia de compressão de audio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson Multimedia.

JP セットアップ

1 ドライバのインストール

1. インストール CDを CD-ROM/DVD-ROMドライブに挿入します。ディスクは Windowsのオートランに対応しているため、インストーラが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、Windowsの **[スタート]** ボタンをクリックし、**[ファイルを指定して実行]** をクリックします。**[ファイル名を指定して実行]** ダイアログボックスで **「d:¥ctrun¥ctrun.exe」** と入力します（「d:¥」はCD-ROM/DVD-ROMドライブを表す文字です）。入力が完了したら、**[OK]** ボタンをクリックします。
2. 画面の指示に従い、インストールを進めて下さい。
3. 再起動するように促されたら、指示に従ってコンピューターを再起動して下さい。

2

⚠ Windows 98 SEをお使いの方は、ファイルの転送の前に必ず専用のドライバを先にインストールして下さい。（ステップ1参照）

USBフラッシュメモリーをコンピューターに挿す

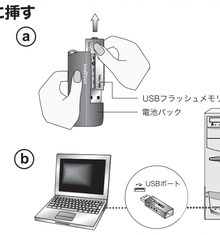

⚠ **USBフラッシュメモリーをコンピューターのUSBポートに挿す際は、USBフラッシュメモリー上のボタン類は決して押さないで下さい。**

3

⚠ プレーヤーをコンピューターから取り外す際は、マイコンピュータやWindowsエクスプローラで取り出し（Windows 98 SE）を行うか、タスクバーに表示されているアイコンからハードウェアの安全な取り外しを先に行って、プレーヤーの動作を停止させて下さい。プレーヤーの動作を停止させずにプレーヤーが取り外されると、故障の原因になります。

音楽トラックやファイルを転送する

1. Windowsデスクトップ（Windows XPの場合はスタートメニューから）**[マイコンピュータ]** をクリックし、メニューから **[エクスプローラ]** をクリックします。USBフラッシュメモリーがリムーバブルディスクとして表示されています（図1参照）。

図 1

2. MP3ファイルやWMAファイルをUSBフラッシュメモリにドラッグ&ドロップして転送して下さい。転送中はUSBフラッシュメモリのLEDが赤く点滅します。

   音楽の転送は、Creative MediaSourceやWindows Media Playerを使っても行うことができます。

ファイルの転送

1. デスクトップ画面で **[マイ コンピュータ]** を右クリックし、メニューから **[エクスプローラ]** を選択して下さい。
2. データファイルやフォルダをUSBフラッシュメモリにドラッグ&ドロップして転送して下さい。転送中はUSBフラッシュメモリのLEDが赤く点滅します。

プレーヤーのフォーマット

⚠ プレーヤーはFAT16およびFAT32（16ビット/32ビットファイルアロケーションテーブル）に対応しています。プレーヤーのフォーマットにはFAT16またはFAT32をお使い下さい。

Windows 98 SEをお使いの方は、プレーヤーをフォーマットする前に、インストールCDからMuVoのデバイスドライバをインストールしておく必要があります。

プレーヤーをフォーマットする前に、プレーヤーに保存されている全てのトラックを忘れずにバックアップして下さい。フォーマットを行うと、全ての音楽トラック及びファイルが削除されます。なお、プレーヤーは既にフォーマットされた状態で出荷されますので、ご購入後すぐお使いいただけます。

1. プレーヤーをコンピューターのUSBポートに接続します。
2. **[マイコンピュータ]** または **[エクスプローラ]** を開きます。プレーヤーはリムーバブルディスクとして認識されています。
3. **[リムーバブルディスク]** アイコンを右クリックするとメニューが表示されますので、**[フォーマット]** を選択します。
   フォーマット **[ドライブ名]:¥**というダイアログボックスが表示されます。
4. 画面の指示に従って、プレーヤーをフォーマットして下さい。
5. マイコンピュータやエクスプローラの使い方に関しては、オペレーティングシステムのマニュアルやオンラインヘルプを参照して下さい。

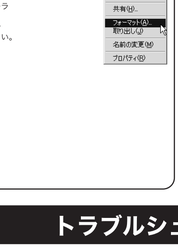

バンドルソフトについて

Creative MediaSource

Creative MediaSourceを使えば、音楽CDを MP3、Wave、WMA形式等の高音質なデジタルメディアファイルに変換、それらをコンピューター上で管理し、デジタルオーディオプレーヤーと相互に転送することができます。Creative MediaSourceには、スマートフィットというトラック管理システムが搭載され、圧縮に低ビットレートでも音質劣化が少ないWMA方式を使用して、できるだけ多くのトラックが転送できるようになります。詳細はCreative MediaSourceのオンラインヘルプを参照して下さい。

Creative MediaSourceは、スタートメニューから **[スタート]** → **[プログラム/全てのプログラム]** → **[Creative MediaSource]** → **[MediaSourceオーガナイザー]** と開きます。

プレーヤーの使い方

電池の取り付け

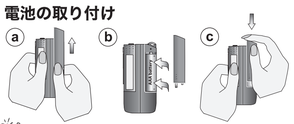

LEDが赤く点滅している場合は電池の残量が少なくなっています。LEDが赤く点灯している場合は、USBフラッシュメモリに曲が一曲も転送されていません。

再生時間は電池の種類や室温等、再生する環境によって異なります。電池には アルカリ乾電池をご使用になることを推奨します。低音が強いWMAファイルを再生した場合、電池の消費が極端に早くなることがあります。

プレーヤーの電源を入れる前にMuVo Memoryをコンピューターから取り外し、電池パックに差し込むのを忘れないで下さい。

プレーヤーの電源を入れる
[再生/一時停止] ボタン **[▶/II]** を数秒間押したままにします。
LEDが緑色に変わり、音楽が再生されます。ただし、プレーヤーにトラックがない場合は、LEDが赤色になります。

プレーヤーの電源を切る
LEDが消えるまで **[再生/一時停止]** ボタン **[▶/II]** を数秒間押したままにします。

トラックの一時停止する
[再生/一時停止] ボタン **[▶/II]** を押します。LEDが赤色に変わります。

トラックを繰り返し再生する
[A-B ↺]/トラックリピート ⇨] ボタンを数秒間押したままにします。
LEDが緑色で点滅します。
通常の再生に戻るには、再度 **[A-B ↺]/トラックリピート ⇨]** ボタンを押します。

トラックの一部を繰り返し再生するには
[A-B ↺]/トラックリピート ⇨] ボタンを押して繰り返し再生を行う部分の先頭をマークします。
LEDが緑色で点滅します。再度 **[A-B ↺]/トラックリピート ⇨]** ボタンを押して終わりをマークします。LEDがこれまでよりもゆっくりと緑色で点滅し、マークした部分が繰り返し再生されます。
通常の再生に戻るには、再度 **[A-B ↺]/トラックリピート ⇨]** ボタンを押します。

CS

1 安装驱动程序

1. 开启电脑，将安装光盘放入光驱。此光盘支持 Windows 自动运行模式，自动开始运行。如果没有，单击开始 → 运行。在打开框中，键入 d:\ctrun\ctrun.exe（用您的 CD-ROM 光盘符替换 d:），然后单击确定按钮。
2. 按照屏幕指示完成安装。
3. 如果提示您重新启动系统，按照提示操作。

2

⚠ Windows 98 SE 用户，必须在传输音乐曲目/文件之前安装驱动程序（步骤1）。

将 USB 闪存连接到电脑

ⓐ USB闪存
电池盒

⚠ 在 USB 闪存与电脑相连时，请不要拆闪存上面的按钮。

3

⚠ 在从电脑拔下您的播放机之前，请使用 Windows 弹出或安全删除硬件功能以便安全地断开您的播放机。

传输音乐曲目

1. 在桌面上，右击我的电脑图标，然后单击资源管理器。USB 闪存显示为可移动磁盘图标（图1）。
2. 仅拖放 .MP3 或 .WMA 文件到您的播放机。在数据传输期间，MuVo Memory 上的 LED 红灯闪烁。
   您可以通过其它应用程序如 Creative MediaSource 、Windows Media player 或 Real One 对播放机中的曲目进行管理。

传输文件

1. 在桌面上，右击我的电脑图标，然后单击资源管理器。
2. 将文件或文件夹拖放到您的播放机。在数据传输期间，USB 闪存上的 LED 红灯闪烁。

格式化您的播放机

⚠ 您的播放机支持 FAT16/32（16/32-位文件分配表）文件系统。只能通过 FAT 文件系统对播放机格式化。
Windows 98 SE 的用户在格式化播放机之前必须安装 MuVo 驱动程序。

如果您需要格式化播放机，请先备份播放机中的文件格式化播放机过程中所有歌曲和文件都将被删除。默认状态下，您的播放机已经被格式化。

1. 将播放机接至电脑的 USB 接口。
2. 启动 Windows 资源管理器。在资源管理器中，您的播放机被标识为可移动磁盘。
3. 右击**可移动磁盘**图标并单击**格式化**选项。
   格式化 F: 对话框出现（将 F:\ 替换为播放机的盘符）。
4. 按照屏幕上的指示格式化播放机。
5. 格式化完成后，请确保在断开播放机同电脑的连接之前首先关闭播放机。

关于使用 Windows 资源管理器的更多信息，请参阅它的在线帮助。

附带的软件

Creative MediaSource

Creative MediaSource 允许您抓取 CD 音轨并创建高品质音频文件，在电脑中播放并编排媒体文件，以及在电脑和播放机之间实现曲目和文件的无缝传输。特殊功能如 SMARTFIT ，通过智能曲目管理和 WMA 压缩，将更多的曲目传输至您的播放机。
更多信息请参阅 Creative MediaSource 在线帮助文件。

至**开始** → **程序** → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer 。

如何使用播放机

插入电池

如果 LED 红灯闪烁，表示电池电量不足。如果播放机上的 LED 呈红色，并且不闪烁，说明播放机中没有曲目。

电池使用寿命根据电池类型决定。建议您使用碱性电池。以重低音级别播放 .WMA 文件可能也会大大减少您的电池使用寿命。

在打开播放机之前，务必将它的 USB 闪存从电脑上取下，并插入电池模块中。

打开播放机
按住**播放/暂停**按钮 **[▶/II]** 几秒钟。
LED 指示灯呈绿色，音乐在播放。但是，如果播放机中没有曲目，LED 呈红色。

关闭播放机
按住**播放/暂停**按钮 **[▶/II]**，持续几秒钟，直到 LED 指示灯熄灭为止。

暂停音乐曲目
按播放/暂停按钮 **[▶/II]** 。LED 呈红色。

重播音乐曲目
按住**重播 A-B** ⏭ / 曲目 ⇨ 按钮几秒钟。LED 绿灯闪烁。要继续正常播放，再次按下**重播 A-B**/ 曲目按钮。

重播曲目的一部分
按**重播 A-B** ⏭ / 曲目 ⇨ 按钮。在您想重播的部分开始处做标记。LED 绿灯闪烁。再次按**重播 A-B** ⏭ / 曲目 ⇨ 按钮，在结束部分处做标记，LED 绿灯缓慢闪烁，标出的部分重复播放。要继续正常播放，再次按下**重播 A-B** ⏭ / 曲目 ⇨ 按钮。

综述

前视图
- 耳机插孔
- 播放/暂停/电源 ▶/II
- 双色 LED
- 下一曲目/快进 ⏭
- 上一曲目/快倒 ⏮

侧视图
- 重播 A-B ⏭ / 曲目 ⇨
- 音量增大 🔊+
- 音量减小 🔊−

您可以使用所附的贴纸标示您的播放机。将贴纸贴在 USB 闪存背面留出的空处。

故障排除

播放机的 LED 没有亮灯。
执行下列步骤：
- ❑ 将新电池放入播放机。
- ❑ 按照"格式化您的播放机"一节中所述格式化播放机。

播放机的 LED 呈红色，并且不播放。
执行下列步骤：
- ❑ 确保播放机中存有音乐曲目。

文件/音乐曲目在传输到播放机的过程中被损坏。
执行下列步骤：
- ❑ 在从电脑拔下您的播放机之前，请使用 Windows 弹出或安全删除硬件功能以便安全地断开您的播放机。

在播放曲目时，播放机的 LED 立即由绿色转成红色。
- ❑ 使用 Windows 资源管理器，删除播放机中的 SETTINGS.DAT 文件 。

播放机在开启后又立即关闭了。
- ❑ 使用 Windows 资源管理器，删除播放机中的 SETTINGS.DAT 文件 。

技术支持与保修信息

Creative 信息库
24 小时不间断地为您排疑解难，解决技术问题。转到 http://www.creative.com 并选择您所处地区的名称。

您可以在安装光盘上找到技术支持、保修和其他信息。

技术支持	d:\support\<language>\support.pdf
保修	d:\warrranty\<region>\<language>\warranty.pdf 请在保修期内保留购买凭证。

（用 CD-ROM/DVD-ROM 的光驱号替代 d:\，用您所在的地区替代 <region>，并用文件使用的语言替代 <language>）。

产品注册

您可以在安装过程中注册您的产品，或是通过 www.creative.com\register 注册。
您将获得如下益处：
- Creative 服务与产品支持
- 促销、事件和更多的信息！

其他信息

有关播放机的最新信息，请访问 http://www.creative.com

版权 © 2004 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative 标志是 Creative Technology Ltd. 的商标。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 的商标。NOMAD 是 Aonix 的注册商标，根据协议由 Creative Technology Ltd. 和/或其分支机构使用。Microsoft、Windows Media 以及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。此处列出的所有其它品牌及产品名称均为其各自拥有者的商标或注册商标。并未试图承认、实际内容可能与图示略有不同。MPEG Layer-3 音频压缩技术的使用经由 Fraunhofer IIS 和 Thomson Multimedia 许可。

概観

前面　　**側面**

☑ 製品に同梱されているステッカーはプレーヤーに貼ることができます。USBフラッシュメモリの背面スペースに貼って下さい。

トラブルシューティング

電源を入れてもLEDが点灯しません

- ❑ 電池を新品に交換してみて下さい。
- ❑ 上記の「4.プレーヤーのフォーマット」の内容に従ってフォーマットしてみて下さい。

ファイルの転送が非常に遅い（100kbps未満）のですが

- ❑ 上記の「4.プレーヤーのフォーマット」の内容に従ってフォーマットしてみて下さい。

何曲か音楽を再生すると、音楽が再生されなくなります

- ❑ 上記の「4.プレーヤーのフォーマット」の内容に従ってフォーマットしてみて下さい。

LEDが赤く点灯したままで、再生ボタンを押しても再生が始まりません

- ❑ 音楽が転送されているかもう一度確認して下さい。
- ❑ 音楽がMuVoのルートディレクトリに保存されているかを確認して下さい。

MuVoに転送した音楽やデータファイルが破損しています

- ❑ コンピュータのUSBポートからUSBフラッシュメモリを取り外す前に、USBフラッシュメモリのLEDが点滅していないかを確認して下さい。LEDが点滅している場合はまだデータを転送中です。USBフラッシュメモリを外すと、故障の原因になります。

音楽を再生すると、LEDが緑から赤にすぐ変わります

- ❑ Windowsのエクスプローラを使って、USBフラッシュメモリに保存されているSETTINGS.DATというファイルを手動で削除して下さい。

電源を入れると、すぐに消えてしまいます

- ❑ Windowsのエクスプローラを使って、USBフラッシュメモリに保存されているSETTINGS.DATというファイルを手動で削除して下さい。

テクニカルサポートと製品保証書について

Creative製品に関するお問い合わせ

製品の技術的な問題への対策やご質問は弊社カスタマーサポート係にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイト（http://japan.creative.com/）の製品FAQを参照して下さい。

テクニカルサポート情報は、インストールCD次の場所に収録されています。
d:¥Support¥<言語>¥Support.pdf（dドライブがCD-ROMドライブの場合）

製品保証書は、インストールCDを次のように参照して下さい。
d:¥Warranty¥<地域>¥<言語>¥Warranty.pdf（dドライブがCD-ROMの場合。**<地域>**には お住まいの地域、**<言語>**には お使いの言語を選択して下さい。）

保障期間中は、製品の購入を証明するもの（販売店の発行するレシート、領収書や送り状等）を必ず保存しておいて下さい。

ユーザー登録について

製品のユーザー登録を下記のサイトにて忘れずに行って下さい。
http://www.creative.com/register

ユーザー登録をすることにより、以下の特典を受けられます。
- カスタマーサポート、テクニカルサポート
- イベント情報や新製品情報等のお知らせ

その他の情報

製品の最新情報については、http://japan.creative.com/を参照して下さい。

安全にお使いいただくために

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. All rights reserved.
クリエイティブロゴとMuVoはCreative Technology Ltdのそれぞれ登録商標及び商標です。
NOMADはAonixの登録商標であり、Creative Technology Ltd.、又は、加入団体がライセンスの下に使用しています。Microsoft、Windows Media、及びWindowsロゴはMicrosoft Corporationの米国、及びその他の国での商標または登録商標です。その他の製品名や社名、ロゴマーク等は該当する各社の登録商標または商標です。製品の仕様は改良のため、予告無しに変更する場合があります。誤った使用・不適切な使用に起因する結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。製品の色、形などは、パッケージ写真と異なる場合があります。MPEG Layer-3圧縮方式はFraunhofer IISおよびThomson Multimediaよりライセンスを受けています。

CT

1 安裝驅動程式

1. 開啟電腦，將安裝光碟插入 CD-ROM 光碟機。此光碟支援 Windows 自動播放模式，自動開始執行。如果沒有自動執行，單按開始 → 執行。在開啟對話方塊中，鍵入 d:\ctrun\ctrun.exe （將 d:\ 取代為表示 CD-ROM 光碟機的字母），然後單按確定按鈕。
2. 按照螢幕上的指示完成安裝。
3. 如果提示您重新啟動電腦，按照提示作業。

2

⚠ Windows 98 SE 使用者，您必須先安裝驅動程式（步驟 1），然後才能傳輸曲目或檔案。

將 USB 移動式儲存裝置連接到電腦

ⓐ USB 移動式儲存裝置
電池盒

⚠ 將 USB 移動式儲存裝置連接到電腦的過程中，不要按上面的任何按鈕。

3

⚠ 播放機與電腦分開連接前，請使用 Windows 的退出或安全移除硬體功能來善的將播放機與電腦分開連接。

傳輸音樂曲目

1. 在桌面上，右按我的電腦圖像，然後單按檔案總管。USB 移動儲存裝置以如除光磁碟的圖像出現（圖 1）。
2. 僅拖曳 .MP3 或 .WMA 檔案至播放機。在資料傳輸過程中，MuVo Memory上的 LED 呈紅色。
   您可以使用以下應用程式，如 Creative Media Source 、 Windows Media player 或 Real One 來管理播放機中的曲目。

傳輸檔案

1. 在桌面上，右按我的電腦圖像，然後單按檔案總管。
2. 拖曳檔案或資料夾至播放機。在資料傳輸過程中，USB 移動式儲存裝置上的 LED 呈紅色。

格式化您的音樂播放機

⚠ 您的播放機支援 FAT16/32（16/32-bit 檔案分配表）檔案系統，只能使用 FAT 檔案系統來格式化您的播放機。
Windows 98 SE 使用者必須首先安裝 MuVo 驅動程式，然後才能格式化播放機。

如果您要格式化播放機，請先備份播放機中的檔案。格式化播放機將刪除所有的曲曲和檔案。您的播放機在預設狀態下已經經過格式化。

1. 將播放機連接至電腦的 USB 連接線。
2. 啟動電腦上的 Windows 檔案總管。在檔案總管中您的播放機被視為一個卸除式磁碟。
3. 右按卸除式磁碟圖像，單按格式化按鈕。
   Format F:\ 對話方塊出現（將 F:\ 取代為表示播放機的字母）。
4. 按照螢幕上的指示完成播放機的格式化。
5. 格式化完畢後，確保先停止播放機，然後再將其從電腦上分離。

有關使用檔案總管的詳情，請參考其線上說明。

附贈軟體

Creative MediaSource

Creative MediaSource 可以用來轉換 CD 聲軌，建立高品質的數位音訊檔，播放與編排電腦中的媒體檔案，以及傳輸音樂曲目和檔案至/自您的播放機。SMARTFIT 是一個特殊的功能，採用智慧型曲目管理和 WMA 壓縮，使您可以將大量的曲目傳輸至您播放機。
詳情請參考 Creative MediaSource 線上說明。
至開始 → 程式集 → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource 編排器。

如何使用播放機

放入電池

如果播放機上的 LED 呈紅色閃爍，表示電池電量不足。如果播放機上的 LED 呈紅色並且不閃爍，表示播放機中沒有曲目。

電池使用時間取決於電池的類型，建議您使用鹼性電池。播放低音過重的 .WMA 檔案同樣也會大大減短電池使用時間。

記住在開啟播放機之前，要從電腦上拔下移動式 USB 磁碟機，將電池插入電池匣。

開啟播放機
按住播放/暫停按鈕 **[▶/II]** 幾秒鐘。
LED 呈綠色，音樂開始播放。但是，如果播放機中沒有曲目，LED 呈紅色。

關閉播放機
按住播放/暫停按鈕 **[▶/II]** 幾秒鐘，直到 LED 關閉。

暫停曲目
按播放/暫停按鈕 **[▶/II]**。LED 呈紅色。

重播曲目
按住重播 A-B ⏭ /曲目 ⇨ 按鈕幾秒鐘，LED 綠燈閃爍。要再繼續正常播放，再次按下重播 A-B/ 曲目按鈕。

重播曲目的一部份
按重播 A-B ⏭ /曲目 ⇨ 按鈕。在您想重播的部份開始處作標記。LED 綠燈閃爍。再次按重播 A-B ⏭ / 曲目 ⇨ 按鈕，在結部份結束處作標記，LED 綠燈以較慢速度閃爍，作標記的部份開始重覆播放。要再繼續正常播放，再次按下重播 A-B ⏭ /曲目 ⇨ 按鈕。

綜述

前視圖
- 耳機連接器
- 播放/暫停/電源 ▶/II
- 雙色 LED
- 後一首曲目/快進 ⏭
- 前一首曲目/倒到 ⏮

側視圖
- 重播 A-B ⏭ / 曲目 ⇨
- 增大音量 🔊+
- 降低音量 🔊−

您可以使用不乾膠貼來為您的播放機添加標識。將不乾膠貼貼在 USB Flash 磁碟機背面指定的位置。

疑難排解

播放機的 LED 指示燈不亮。
執行以下步驟：
- ❑ 將新電池放入播放機。
- ❑ 按照"格式化您的播放機"一節所述格式化播放機。

至播放機的檔案傳輸十分緩慢（低於 100kb/ 秒）。
執行以下步驟：
- ❑ 按照以上"格式化您的播放機"一節所述格式化播放機。

播放開始的幾首曲目後，播放機就跳過一首曲目。
執行以下步驟：
- ❑ 按照"格式化您的播放機"一節所述格式化播放機。

播放機的 LED 呈紅色，並且不播放。
執行以下步驟：
- ❑ 確保播放機中儲存有曲目。

傳輸過程中，檔案/曲目損毀。
執行以下步驟：
- ❑ 播放機與電腦分開連接前，請使用 Windows 的退出或安全移除硬體的能妥善的將播放機與電腦分開連接。

播放曲目時，播放機的 LED 立即以綠色變為紅色。
- ❑ 使用檔案總管，刪除播放機中的 SETTINGS.DAT 檔案。

播放機剛剛開啟，馬上就關閉了。
- ❑ 使用檔案總管，刪除播放機中的 SETTINGS.DAT 檔案。

技術支援和保固資訊

Creative 智庫
Creative 智庫，24 小時不間斷的為您解決技術問題。造入 http://www.creative.com 並選擇您所處區域。

您可以在安裝光碟上找到技術支援、保固及其他資訊。

技術支援	d:\support\<language>\support.pdf
保固資訊	d:\warrranty\<region>\<language>\warranty.pdf 在保固期限內請務必保留一份購買憑證。

（將 d:\ 取代為表示 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機的字母，<region> 取代為您所處地區，<language> 取代為文件所用語言）

產品註冊

只需在安裝時註冊或者於 www.creative.com\register 註冊您的產品，即可獲得諸多益處。

您可以獲得的益處包括：
- Creative 產品服務與技術支援
- 促銷以及其他活動事件更新！

其他資訊

有關您的播放機的最新資訊，請移至 http://www.creative.com

版權 © 2004 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative 標誌是 Creative Technology Ltd. 的註冊商標。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 的商標。NOMAD 是 Aonix 的註冊商標，經過許權由 Creative Technology Ltd. 和/或其分支機構使用。 Microsoft 和 Windows Media 以及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有列出的其他品牌和產品名稱都是其各自擁有者的商標或註冊商標並在此受到承認。 實際可能和圖示略有不同。 MPEG Layer-3 音訊壓縮技術由 Fraunhofer IIS 和 Thomson Multimedia 許可。

KR

1 드라이버 설치

1. 컴퓨터를 켜고 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. Windows 자동 실행 모드가 지원되어 디스크가 자동으로 실행됩니다. 자동으로 실행되지 않으면 시작 → 실행을 클릭합니다. 열기 입력란에 **d:\ctrun\ctrun.exe**를 입력한 다음 확인 단추를 클릭합니다. 드라이브 문자가 다른 경우 d:를 실제 CD/DVD-ROM 드라이브의 드라이브 문자로 바꾸십시오.
2. 화면에 나타나는 지시 사항을 따라 설치를 완료합니다.
3. 설치를 마치고 메시지가 나타나면 시스템을 다시 시작합니다.

2

⚠ Windows 98 SE에서 음악 트랙/파일을 전송하려면 드라이버를 설치해야 합니다(단계 1).

컴퓨터에 *USB* 플래시 드라이브 연결

ⓐ USB 플래시 드라이브
배터리 팩

⚠ 컴퓨터에 연결하면서 USB 플래시 드라이브의 단추들을 누르지 마십시오.

3

⚠ 플레이어를 컴퓨터에서 분리하기 전에 Windows의 꺼내기 또는 하드웨어 안전하게 제거 기능을 사용하여 플레이어를 안전하게 분리하십시오.

음악 트랙 전송

1. 데스크탑에서 내 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 탐색을 클릭합니다. USB 플래시 드라이브가 이동식 디스크 아이콘으로 나타납니다(그림 1).
2. .MP3 또는 .WMA 파일을 플레이어에 끌어서 놓습니다. 데이터 전송 중에는 MuVo 메모리의 LED가 적 색으로 깜박입니다. Creative MediaSource, Windows Media Player 또는 RealOne과 같은 다른 응용 프로그램을 사용하여 여 플레이어에서 음악 트랙을 관리할 수 있습니다.

파일 전송

1. 데스크탑에서 내 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 탐색을 클릭합니다.
2. 파일 또는 폴더를 플레이어에 끌어서 놓습니다. 데이터 전송 중에는 USB 플래시 메모리의 LED가 적 색으로 깜박입니다.

플레이어 포맷

⚠ 플레이어는 FAT16/32(16/32비트 파일 할당 테이블) 파일 시스템을 지원합니다. FAT 파일 시스템으로 플레이어를 포맷하십시오.
Windows 98 SE 사용자는 플레이어를 포맷하기 전에 MuVo 드라이버를 설치해야 합니다.

플레이어를 포맷하는 경우 먼저 플레이어에 있는 파일을 백업하십시오. 플레이어를 포맷하면 모든 음악과 파일이 삭제됩니다. 기본적으로 플레이어는 이미 포맷되어 있습니다.

1. 플레이어를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
2. 컴퓨터에서 MuVo 장치를 시작합니다. 플레이어는 Windows 탐색기에서 이동식 디스크로 인식됩니다.
3. 이동식 디스크 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 포맷 옵션을 클릭합니다.
   F:\ 포맷 대화 상자가 나타납니다.(드라이브 문자가 다른 경우 F:\를 플레이어의 실제 드라이브 문자로 바꾸십시오.)
4. 화면에 나타나는 지시 사항을 따라 플레이어를 포맷합니다.
5. 포맷을 완료한 후 컴퓨터에서 분리하기 전에 플레이어 실행을 중지시킵니다.

Windows 탐색기 사용에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

함께 제공되는 소프트웨어

Creative MediaSource

Creative MediaSource를 사용하면 음악 트랙 또는 음악 파일을 플레이어에 전송하거나 플레이어에서 가져올 수 있을 뿐만 아니라, CD 내용을 읽어 높은 품질의 디지털 오디오 파일을 만들 수 있으며 또한 컴퓨터에서 미디어 파일을 재생하고 구성할 수 있습니다. 뛰어난 트랙 관리와 WHA 압축을 사용하는 SMARTFIT와 같은 특별한 기능을 사용하면 아주 많은 음악 트랙을 플레이어에 전송할 수 있습니다.

자세한 내용은 Creative MediaSource의 온라인 도움말을 참조하십시오.

시작 → **프로그램** → **Creative** → **Creative MediaSource** → **Creative MediaSource Organizer**를 실행하십시오.

플레이어 사용 방법

배터리 삽입

플레이어의 LED가 적색으로 깜박일 경우에는 배터리의 전력이 낮은 것입니다. 플레이어의 LED가 적색으로 고정되어 있는 경우에는 플레이어에 트랙이 없는 것입니다.

배터리의 수명은 사용하는 배터리의 종류에 따라 다릅니다. 알카라인 배터리 사용을 권장합니다. .WMA 파일을 저음을 높여 재생할 경우에도 배터리 수명이 상당히 단축될 수 있습니다.

플레이어의 전원을 켜기 전에 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에서 분리하여 배터리 모듈에 삽입해야 합니다.플레이어 전원 켜기
재생/일시 정지 단추 **[▶/II]** 를 눌러 재생하거나 일시 정지합니다.

플레이어 전원 끄기
LED가 꺼질 때까지 몇 초간 재생/일시 정지 단추 **[▶/II]** 를 누르고 있습니다.

음악 트랙 일시 정지
재생/일시 정지 단추 **[▶/II]** 를 누릅니다. 그러면 LED가 적색으로 변합니다.

음악 트랙 반복
A-B 구간 반복 ⏭ / ⇨ 트랙 단추를 몇 초간 누르고 있습니다. 그러면 LED가 녹색으로 깜박입니다. 일반 재생을 다시 시작하려면 A-B 구간 반복 ⏭ / ⇨ 트랙 단추를 다시 누릅니다.

음악 트랙의 일부 구간 반복
반복을 시작하려는 부분에서 A-B 구간 반복 ⏭ / 트랙 ⇨ 단추를 눌러 시작 부분을 표시합니다. LED가 녹색으로 변합니다. 끝 부분에서 A-B 구간 반복 ⏭ / 트랙 ⇨ 단추를 다시 눌러 끝 부분을 표시합니다. LED가 느린 속도도 녹색으로 깜박이며 표시된 구간이 반복 재생됩니다. 일반 재생을 다시 시작하려면 A-B 구간 반복 ⏭ / 트랙 ⇨ 단추를 다시 누릅니다.

개요

정면
- 헤드폰 연결잭
- 재생/일시 정지/전원 ▶/II
- 듀얼 컬러 **LED**
- 다음 트랙/빨리 감기 ⏭
- 이전 트랙/되감기 ⏮

측면
- **A-B** 구간 반복 ⏭ / ⇨ 트랙
- 소리 크게 🔊+
- 소리 작게 🔊−

플레이어에 제공된 스티커 라벨을 사용할 수 있습니다. USB 플래시 드라이브의 뒷면에 제공된 공간에 스티커를 붙이십시오.

문제 해결

플레이어의 LED가 켜지지 않습니다.
다음을 따르십시오:
- ❑ 플레이어에 새 배터리를 넣습니다.
- ❑ "플레이어 포맷"의 지시대로 플레이어를 포맷하십시오.

플레이어로의 파일 전송 속도가 매우 느립니다 (100kb/sec 미만).
다음을 따르십시오:
- ❑ "플레이어 포맷"의 지시대로 플레이어를 포맷하십시오.

처음 몇 개의 음악 트랙이 재생된 후 음악 트랙을 건너뜁니다.
다음을 따르십시오:
- ❑ "플레이어 포맷"의 지시대로 플레이어를 포맷하십시오.

플레이어의 LED 가 적색이며 재생이 되지 않습니다.
다음을 따르십시오:
- ❑ 플레이어에 음악 트랙이 저장되어 있는지 확인하십시오.

파일/음악 트랙이 플레이어에 전송될 때 손상되었습니다.
다음을 따르십시오:
- ❑ 플레이어를 컴퓨터에서 분리하기 전에 Windows의 꺼내기 또는 하드웨어 안전하게 제거 기능을 사용하여 플레이어를 안전하게 분리하십시오.

음악 트랙이 재생되지만 플레이어의 LED 가 녹색에서 적색으로 변합니다.
- ❑ Windows 탐색기를 이용하여 SETTINGS.DAT 파일을 플레이어에서 삭제합니다.

플레이어의 전원을 켜면 바로 전원이 꺼집니다.
- ❑ Windows 탐색기를 이용하여 SETTINGS.DAT 파일을 플레이어에서 삭제합니다.

기술 지원 및 보증서

Creative Knowledge Base
기술 문의 사항은 **Creative**의 **24**시간 **Knowledge Base** 를 통해 문제를 해결하십시오.
http://www.creative.com로 가서 해당 지역을 선택합니다.

기술 지원, 보증 및 기타 정보는 설치 CD에 들어 있습니다.

기술 지원	**d:\support\<language>\support.pdf**
보증	**d:\warrranty\<region>\<language>\warranty.pdf** 보증 기간 중에 구매 확인서를 보관해 두시기 바랍니다.

(d:\가 d:\ 자리에는 **자신의** CD-ROM/DVD-ROM **드라**이브 문자를, <region>에는 현재의 장소를, <language>에는 현재 문서의 언어를 입력합니다.)

제품 등록

설치 시 제품을 등록하거나 www.creative.com/register를 통해 제품을 등록하여 혜택을 누리십시오. 다음과 같은 혜
택이 주어집니다.
- Creative 의 서비스 및 제품 지원
- 르로모션과 이벤트에 대한 독점 업데이트

기타 정보

플레이어에 대한 최신 정보는 http://www.creative.com에서 확인하십시오.

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative 로고는 등록 상표이며 MuVo는 Creative Technology Ltd.의 상표입니다. NOMAD는 Aonix의 등록 상표이며 Creative Technology Ltd. 및/또는 제휴 회사가 사용권을 득하여 사용합니다. Microsoft, Windows Media 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모든 상표와 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표이며 또한 그렇게 이 문서에서 사용되었습니다. 실제과 사진이 약간 다를 수 있습니다. MPG 오디오 압축 기술은 Fraunhofer IIS 및 Thomson Multimedia에게서 사용권을 득하여 사용합니다.

TR

1 *Sürücüyü yükleme*

1. Bilgisayarınızı açın ve yükleme CD'sini CDROM sürücünüze yerleştirin. CD, Windows AutoPlay modunu destekler ve otomatik olarak başlar. Başlamazsa, **Başlat** → **Çalıştır**'ı tıklatın. **Aç** iletişim kutusunda **d:\ctrun\ctrun.exe** yazın (CD-ROM sürücünüzün etiketine bağlı olarak d: harfini değiştirin) ve **TAMAM** düğmesini tıklatın.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.